


Handleiding

Library HCS3000 V1.10 KL.lib

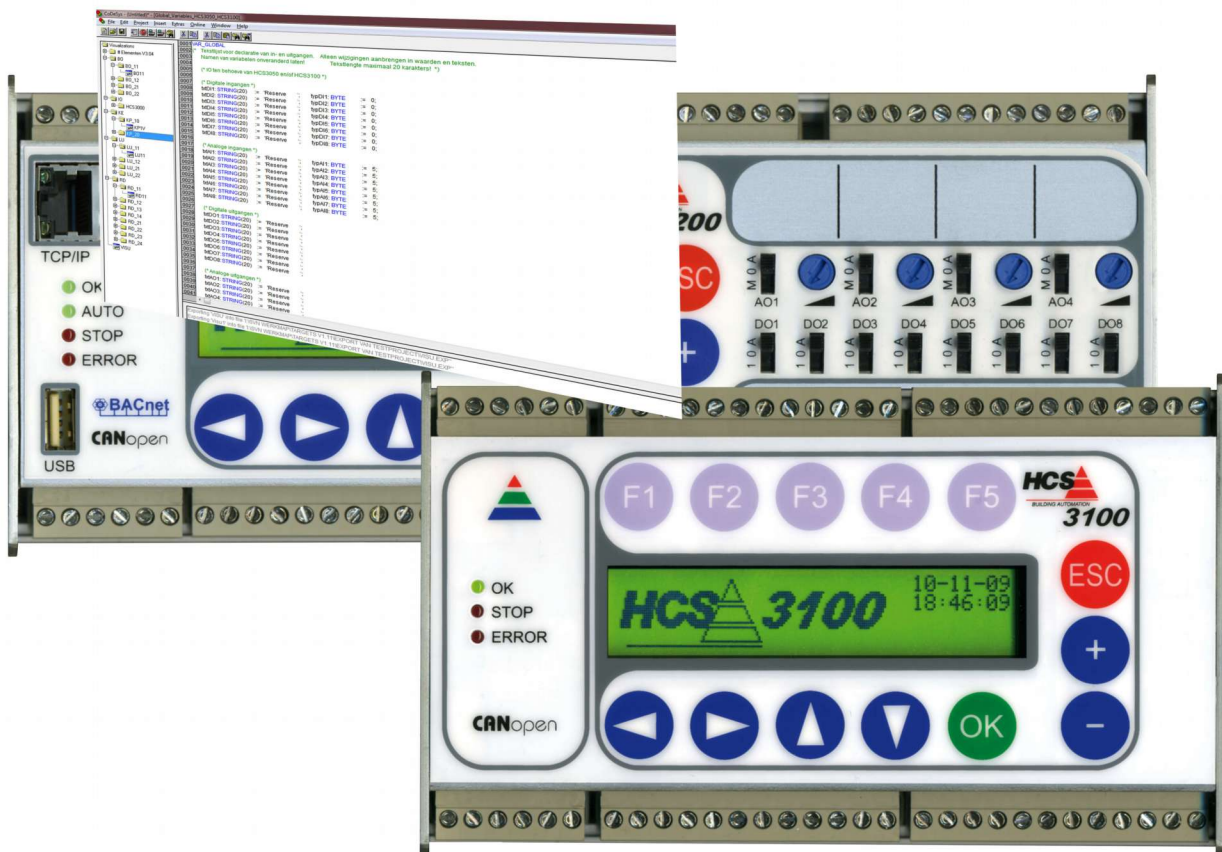

Library HCS3000 V1.10 KL.libHandleiding

Laatst bijgewerkt 2. Apr. 2014

Index

1. 1.Inleiding.....	3
1.1.Functieblok KLOK – Schakelklok.....	3

Library HCS3000 V1.10 KL.libHandleiding

Laatst bijgewerkt 2. Apr. 2014

1. Inleiding


Deze handleiding bevat een omschrijving van de functies en/of functieblokken welke aanwezig zijn in de library Library HCS3000 V1.10 KL.lib.

Per functie wordt voor de in- en uitgangen aangegeven welke doel deze heeft en welk datatype te gebruiken.

Voor het toepassen van deze functies en/of functieblokken verwijzen wij u naar de algemene handleiding van CoDeSys.

1.1. Functieblok KLOK – Schakelklok

Functie voor het maken van een schakelklok.

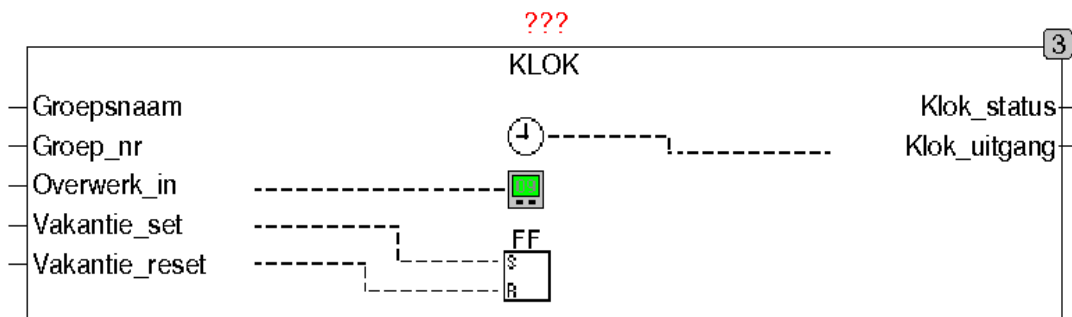

KLOK		
Naam:	Datatype:	Omchrijving:
Groepsnaam	STRING(15)	Groepnaam.
Groep_nr	BYTE	Groepnummer.
Overwerk_in	BOOL	Digitale ingang voor overwerk.
Vakantie_set	BOOL	Digitale ingang voor vakantie (SET).
Vakantie_reset	BOOL	Digitale ingang voor vakantie (RESET).
Klok_status	INT	Actuele groepstatus.
Klok_uitgang	BOOL	Digitale uitgang voor klok.